

Guía de Instalación para Cortinas Verticales

Elementos de instalación que habrás recibido

INSTALACIÓN A PARED




Herramientas que necesitas



Solo si los has comprado


Elementos opcionales

Escuadra

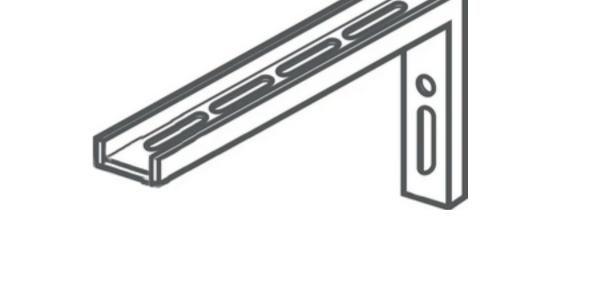


Colocar los soportes Cuando compra las cortinas, los soportes

Para quitarlos debe tirar de la pestañas de los soportes hacia arriba vienen anclados al riel. hasta que se suelten del perfil.

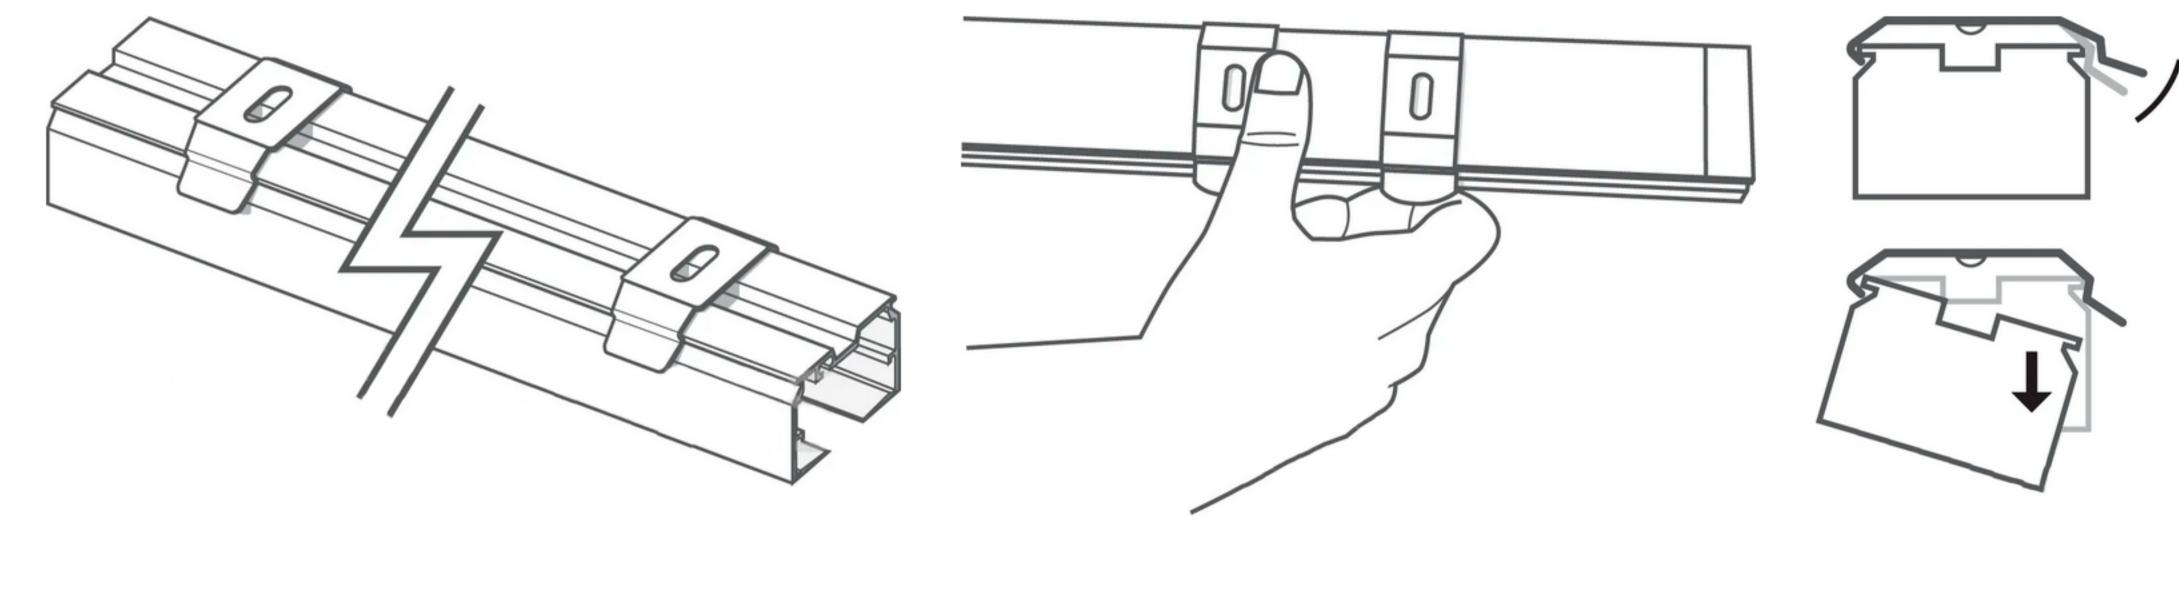

2 Atornillar los soportes a las escuadras

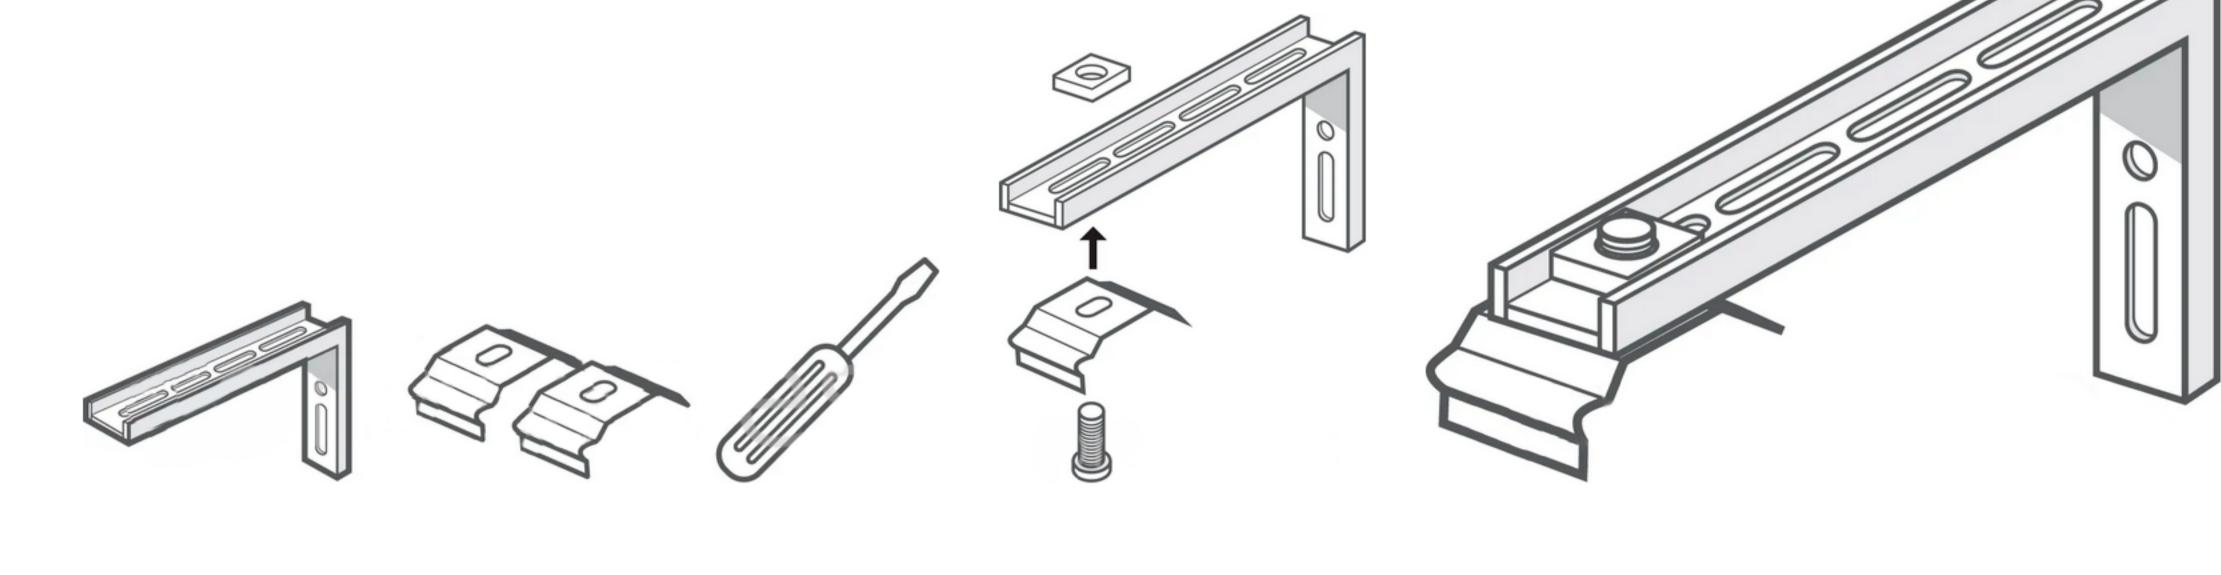

Los soportes se pueden fijar en el techo o la pared.

Con un lápiz y cinta métrica marcar en el techo donde irán fijados los soportes.

Se instalarán a 10cm de los extremos del riel.


Marcar los agujeros

VISTA EN PERSPECTIVA

CLICK!

Pared



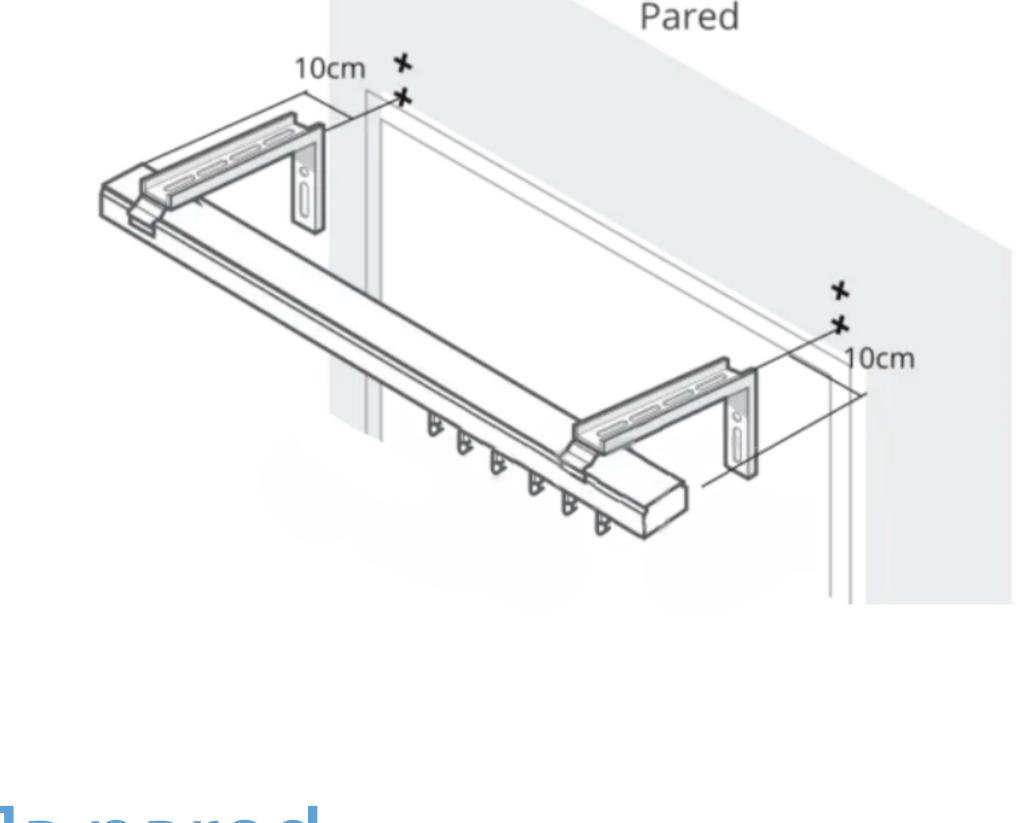

VISTA LATERAL

Luego, se tira de la parte trasera de

CLICK!

utilizando los tornillos y un destornillador.

Con un taladro y una broca de 6mm realizar los agujeros en la pared. Introducir los tacos y fijar las escuadras a la pared



CLICK!




Cadenilla

Primero se tira de la parte delantera




8 Cortar la cadenilla de unión que une las lamas

Este paso SÓLO es necesario en el caso de las cortinas con recogida lateral o recogida central.

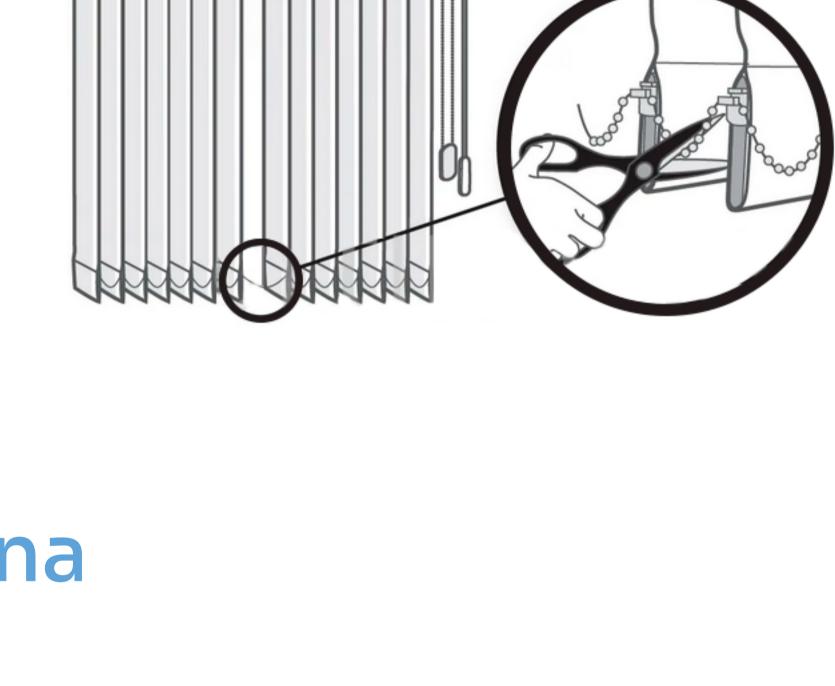

9 Cómo accionar la cortina

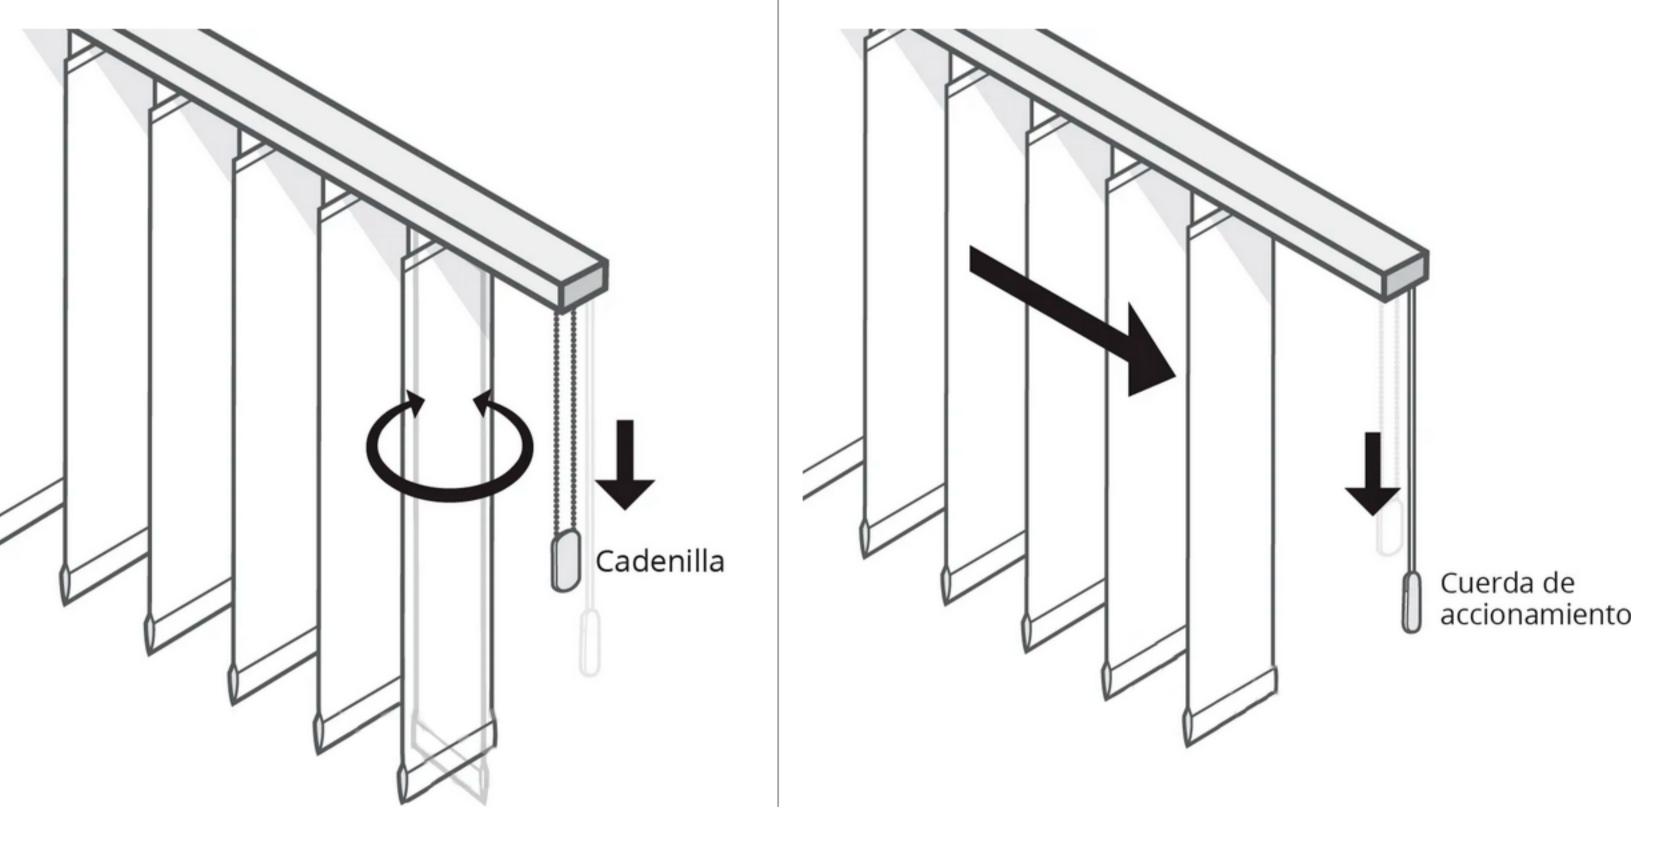

Precaución

Para girar las lamas, tiramos de la parte delantera de la

para girarlas en sentido opuesto.

cadenilla para girarlas en un sentido, o de la parte trasera


Cuando se abren y cierran la cortinas, hacerlo siempre con las lamas perpendiculares al riel para no dañar el tejido y asegurar el correcto funcionamiento de la cortina.

dirección opuesta.

Para desplazar horizontalmente las lamas de la cortina,

accionamiento, o de la parte trasera para desplazarla en

tiramos de la parte delantera de la cuerda de

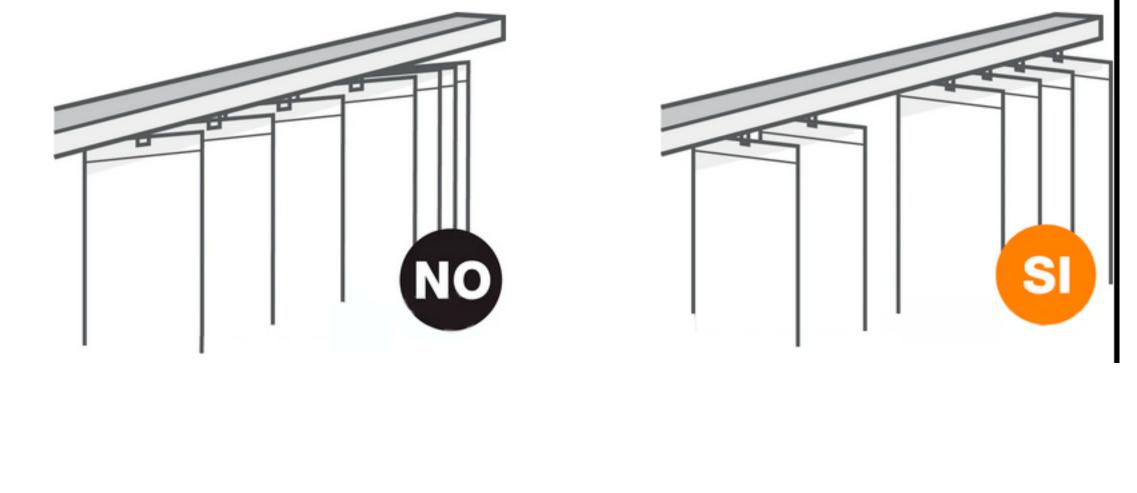

Mantenimiento Las lamas deben limpiarse periódicamente.

Pasarle un plumero o aspirar con baja potencia. Para limpierza más profunda se recomienda el lavado ultrasónico.

